# JVC

# INSTRUCTIONS AL-A155TN/AL-A155TNX

# **AUTO-RETURN TURNTABLE**

BEDIENUNGSANLEITUNG: PLATTENSPIELER MIT AUTOMATISCHER TONARMRÜCKÜHRUNG MANUEL D'INSTRUCTIONS: PLATINE TOURNE-DISQUE A RETOUR AUTOMATIQUE GEBRUIKSASSNWIJZING: DRAAITAFEL MET AUTOMATISCHE TERUGSLAG MANUAL DE INSTRUCCIONES: TOCADISCOS DE RETORNO AUTOMATICO BRUKSANVISNING: AUTOMATISK SKIVSPELARE ISTRUZIONI: GIRADISCHI A RITORHO AUTOMATICO



No cartridge is provided with the AL-A151TNX. Mit dem AL-A155TNX ist kein Tonabnehmer mitgeliefert. Aucune cartouche n'est fournie avec le AL-A155TNX. Bij de AL-A155TNX wordt geen element meegeleverd. Con el AL-A155TNX no se suministra cápsula. Ingen pickupenhet medföljer AL-A155TNX. Nessuna cartuccia è in dotazione all'AL-A155TNX.

# IMPORTANT (In the United Kingdom) Mains Supply (AC 240 V $\sim$ , 50 Hz only)

# IMPORTANT

Do not make any connection to the Larger Terminal coded E or Green. The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:



Blue to N (Neutral) or Black
 Brown to L (Live) or Red

If these colours do not correspond with the terminal identifications of your plug, connect as follows:
Blue wire to terminal coded N (Neutral) or coloured Black.

Blue wire to terminal coded N (Neutral) or coloured Black.
Brown wire to terminal coded L (Live) or coloured Red.

If in doubt — consult a competent electrician.





The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to nersons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

DIESES GERÄT ENTSPRICHT EG-RICHTLINIE 87/308/EWG

CET APPAREIL A ETE FABRI-QUE POUR ETRE CON-FORME A LA DIRECTIVE CEE NUMERO 87/308/CEE.

DENNA APPARAT ÄR TILL-VERKD SÅ ATT DIREKTIVEN 87/308/EEC UPPFYLLS.

#### **CAUTION**

To reduce the risk of electrical shocks, fire, etc.:

- **1.** Do not remove screws, covers or cabinet.
- **2.** Do not expose this appliance to rain or moisute.

# **ACHTUNG**

Zur Verhinderung von elektrischen Schlägen, Brandgefahr

- 1. Keine Schrauben lösen oder Abdeckungen entfernen und nicht das Gehäuse öffnen.
- 2. Dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

#### ATTENTION

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie etc.:

- **1.** Ne pas enlever les vis ni les panneaux et ne pas ouvir le coffret de l'appareil.
- 2. Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

Thank you for purchasing the JVC Auto Return turntable. We hope it will be a valued addition to your audio system, giving you years of enjoyment.

Be sure to read this instruction manual carefully for the information you need to set up and use your new JVC turntable.

For questions that are not be answered in this manual, please contact your JVC dealer.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Plattenspielers JVC. Wir sind sicher, daß er eine wertvolle Ergänzung Ihrer Stereoanlage darstellt und Ihnen jahrelange Freude bereitet.

Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, um den Plattenspieler richtig aufzustellen und zu bedienen.

Wenn Sie Fragen haben, die in dieser Anleitung nicht beantwortet werden, dann wenden Sie sich bitte an ihren Fachhändler. Nous vous remercions de votre achat de cette platine tourne-disque JVC à retour automatique. Nous espérons qu'elle constituera un complément appréciable de votre système audio et vous divertira pendant de nombreuses années.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi pour toutes informations utiles concernant l'installation et l'utilisation de cette nouvelle platine tourne-disque. Pour les questions non explicitées dans ce mode d'emploi, veuillez contacter un revendeur JVC.

# **CONTENTS**

Contents 1
Setting Up Your Turntable 3
How To Play a Record 5
Stylus Replacement
Tonearm Height Adjustment 9
Cartridge Installation or
Replacement 9
Troubleshooting11
Specifications 13

# INHALT

Inhalt 1 Aufstellen des
Plattenspielers 3
Abspielen von Schallplatten 5
Austausch des
Nadelträgers 7
Einsetzen oder Austaushen
des Tonabnehmers 9
Tonabnehmeraustausch 9
Fehlersuche 11
Technische Daten 13

# **SOMMAIRE**

Sommaire	1
Installation de la platine	_
tourne-disque	3
Fonctionnement de la	
platine	5
Mise en place ou	
replacement de la pointe	
de lecture	7
Réglage de la hauteur du	
bras de lecture	9
Remplacement de la	
cartouche	9
En cas de difficulté 1	1
Caractéristiques	
techniques1	3
•	

INFORME AL D.M. 13 'RILE 1989 DIRETTIVA E/87/308.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

**BEMAERK:** I stilling OFF er apparatet stadig forbundet med lysnettet. Hvis det  $\phi$ nskes fuldstændig afbrudt skal netledningen trækkes ud.

# VARNING

Huvudströmbrytaren är sekundärt kopplad och skiljer inte apparaten från nätet när den är ställd i läge "från" (d v s när tonarmen vilar på tonarmstödet). För att apparaten skall skiljas helt från nätet måste nätsladden dras ur från väguttaget.

#### **PRZICHTIG**

vermindering van gevaar brand, elektrische schokenz :

erwilder geen schroeven, elen of de behuizing. tel dit toestel niet bloot regen of vocht.

k u voor het aanschaffen de JVC platenspeler met matische terugkeer.

nopen van harte dat dit waardevolle uitbreiding uw geluidsinstallatie is, die og vele jaren luistergenot /erschaffen.

s deze gebruiksaanwijzing dachtig door. U zult hierin informatie vinden die u ig heeft voor het installeren pedienen van deze plapeler.

tht u problemen of vragen ben die niet in deze ruiksaanwijzing aan de orkomen, neem dan kontakt met uw JVC dealer.

# **DUDSOPGAVE**

oudsopgave	2
alleren van de	
atenspeler	4
pelen van een	
ammofoonplaat	6
vangen van de naald	8
ogte-instelling van de	
onarm	10
nbrengen of vervangen	
in een element	10
helpen van storingen	12
:hnische gegevens	14

# **PRECAUCION**

Para reducir riesgos de electrochoques, incendio, etc.:

- 1. No extraiga los tornillos, cubiertas o la caia.
- 2. No exponga este aparato a la lluvia o humedad.

Muchas gracias por la adquisición del giradiscos con retorno automático JVC. Espe-ramos que esta unidad suponga una valiosa adición a su sistema de audio y que le ofrezca muchos años de disfrute.

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones a fin de enterarse de la información necesaria para instalar y emplear su nuevo giradiscos JVC.

Si tiene alguna pregunta que este manual no pueda contestar, póngase en contacto con su proveedor JVC.

# INDICE

Indice	2
Instalación de su	
giradiscos	4
Cómo reproducir un disco	6
Reemplazo de la aguja	8
Ajuste de la altura del	
brazo fonocaptor	10
Instalación o reemplazo	
de la cápsula	10
Solución de problemas	12
Especificaciones	14

# **VARNING**

Elektriska stötar och överslag i apparaten kan elimineras genom följande:

- 1. Ta inte bort struvar, lock eller ytterhölje från apparaten.
- 2. Utsätt inte apparaten för regn eller fukt.

Tack för att Du har köpt JVC skivspelare med automatisk återgång. Vi hoppas att den kommer att bli en värdefull del i Din ljudanläggning, och att Du skall få många års glädje av den.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och tillgodogör Dig den information som behövs för att installera och använda Din nya JVC skivspelare.

Om Du har några frågor som inte besvaras i den här bruksanvisningen, bör Du kontakta Din JVC återförsäljare.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di soosse elettriche, incendi, ecc.:

- 1. Non rimuovere le viti, i coperchi o il rivestimento.
- 2. Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Grazie per avere acquistato il giradischi a ritorno automatico JVC. Speriamo che si dimostri una valida aggiunta al vostro sistema stereo e vi dia anni di piacere musicale.

Assicurarsi di leggere con cura il manuale di istruzioni per le informazioni necessarie all'installazione e all'uso del giradischi JVC.

Nel caso di interrogativi non soddisfatti dal manuale, rivolgersi al proprio rivenditore JVC.

# INNEHÅLL

Innehåli	2
Installation av din	
skivspelare	4
Spelning av skivor	6
Nålbyte	8
Justering av tonarmens	
höjd	10
Montering eller byte av	
pickupenhet	10
Felsökning	12
Tekniska data	14

# CONTENUTO

Contenuto	_
Installazione del giradischi	4
Riproduzione di dischi	6
Sostituzione della puntina	8
Regolazione dell'altezza del	
braccio	10
nstallazione sostituzione	
della cartuccia	10
Soluzione di problemi	
Caratteristiche tecniche	14

# **ENGLISH**

# SETTING UP YOUR TURNTABLE

**1.** Select a place for the turntable which is level, dry and neither too hot nor too cold.

The turntable should be used in an area that is between 5°C (41°F) and 40°C (104°F). Avoid places that are dusty or subject to vibrations.

**2.** Remove the two spacers holding the platter, turning them counterclockwise ( ) Keep these spacers for repacking the turntable.

Set the voltage selector to your local line voltage. (Not provided on units for U.S.A., Canada, Australia, U.K. and Continental Europe.)

**3.** Check to be sure that the drive belt is looped around the motor pully.

Look through the view holes in the turntable platter. If the drive belt is not looped around the motor pully, pull the belt away from the turntable platter and loop it around the motor pully.

- **4.** Place the platter mat on the turntable platter.
- **5.** Connect the audio cables to the PHONO terminals of your stereo amplifier or receiver.
- The white plug is for the left channel.
- The red plug is for the right channel.
- **6.** Connect the power cord to a convenient AC outlet.
- If the STOP button was pressed accidentally during shipping, the turntable platter or tonearm may move when you first plug in the power cord.



1. Wählen Sie einen Aufstellungsort, der eben, trocken und nicht zu heiß oder kalt ist.

Der Plattenspieler sollte nur an Orten verwendet werden, die Temperaturen zwischen 5°C und 40°C aufweisen. Orte mit viel Staub oder Erschütterungen sollten vermieden werden.

2. Die beiden Distanzstücke, die den Plattenteller halten, durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn enfernen (). Die Distanzstücke für eine eventuelle Wiederverpackung des Plattenspielers aufheben.

Schalten Sie den Spannungswähler auf Ihre örtliche Netzspannung.

(Nicht vorgesehen an Geräten, die für die USA, Kanada, Australien, Großbritannien und Kontinental-Europa bestimmt sind.)

**3.** Prüfen, daß der Antriebsriemen um die Motorriemenscheibe gelegt ist.

Durch die Sichtlöcher am Plattenteller blicken. Wenn der Antriebsriemen nicht um die Riemenscheibe herumgelegt ist, vom Plattenteller abziehen und um die Motorriemenscheibe legen.

- **4.** Die Plattentellermatte auf den Plattenteller legen.
- **5.** Die Audiokabel an die PHONO-Buchsen des Verstärkers oder Receivers anschließen.
- Der weiße Stecker dient für den linken Kanal.
- Der rote Stecker dient für den rechten Kanal.
- 6. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdoes an.
- Wenn die STOP-Taste versehentlich beim Transport gedrückt wurde, kann sich der Plattenteller oder der Tonarm bewegen, wenn der Netzstecker eingesteckt wird.

# INSTALLATION DE LA PLATINE TOURNE-DISQUE

**1.** Choisir un emplacement horizontal, sec, ni trop chaud et ni trop froid pour y installer 'votre platine tournedisque.

La platine doit être utilisée dans un endroit dont la température se situe entre 5°C (41°F) et 40°C (104°F). Eviter les endroits poussiéreux ou suiets aux vibrations.


**2.** Tourner les deux espaceurs qui maintiennent le plateau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ( ) pour les retirer. Conserver ces espaceurs pour pouvoir réemballer la platine tourne-disque. Espaceurs pour pouvoir réemballer la platine tourne-disque.


Régler le sélecteur de tension sur votre tension de secteur. (Ne figure pas sur les appareils destinés aux Etats-Unis, au Canada, à l'Australie, R.-U. et à l'Europe Continentale.)


**3.** Vérifier si la courroie d'entraınement est enroulée autour de la poulie du moteur.


Regarder par les regards de la platine tourne-disque. Si la courroie n'est pas enroulée autour de la poulie, la retirer du tourne-disque et l'enrouler autour de la poulie du moteur.

- **4.** Placer le tapis de plateau sur la platine.
- **5.** Raccorder les câbles audio aux bornes PHONO de votre amplificateur ou récepteur.
- La fiche blanche doit être raccordée au canal gauche.
- La fiche rouge doit être raccordée au canal droit.
- **6.** Brancher le cordon secteur à une prise secteur convenable.
- Si la touche STOP a été enfoncée accidentellement pendant l'expédition, le plateau ou le bras du tournedisque peut se mettre en action lors du branchement du cordon d'alimentation.

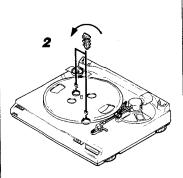

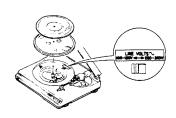

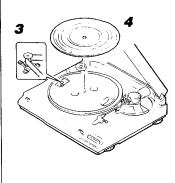

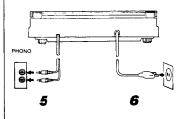

NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PATRIZIA

# TALLEREN VAN DE \TENSPELER

(ies voor de platenspeler vlakke plaats die droog is, niet te heet of te koud.

olatenspeler dient gebruikt rorden in een omgestemperatuur die ligt tusde 5°C en de 40°C. mijd stoffige plaatesen of ken die onderhevig zijn sterke mechanische trilen.

Draai de twee afstandsbuswaarmee het plateau op plaats wordt gehouden som ( ) en verwijder ze. vaar de afstandsbussen r als de draaitafel nogals verpakt moet worden.

de spanningskeuzeschakeovereenkom stig de locale spanning.

estellen voor de Verenigde ten, Canada, Australië, Enand en Europese vasteland niet met deze voorziening jerust.)

Kontroleer of de aandrijfsr goed om de motorpoelie

rvoor kijkt u door de uitspajen in de draaitafel. Mocht aandrijfsnaar niet goed om motorpoelie zitten, trek dedan van de draaitafel weg leg hem om de motorelie.

Leg de draaitafel-mat op de aitafel.

Sluit de verbindingssnoeren n op de PHONO-ingangen n uw stereo-installatie. De witte stekker is voor het linkerkanaal. De rode stekker is voor het

De rode stekker is voor het rechterkanaal.

Sluit het netsnoer op de indcontactdoos aan.
Als de stoptoets (STOP) per ongeluk is ingedrukt tijdens het vervoer, kan het gebeuren dat de draaitafel of de toonarm beweegt als u de stroom inschakelt.

# INSTALACION DE SU GIRADISCOS

1. Elija un lugar para el giradiscos que esté nivelado, seco, y no demasiado cá:ido ni frío.

El giradiscos deberá emplearse en un lugar con una temperatura de 5 a 40°C. Evite lugares polvorientos y sometidos a vibraciones.

2. Retire los dos espaciadores que retienen el plato, girandolos en el sentido inverso al de las manecillas del reloj ( ). Guarde estos espaciadores para el reembalaje del tocadiscos.

Coloque el selector de tensión en la posición correspondiente a la tensión de la red local. (No seprovee en los equipos para los EE.UU., Canadá, Australia, R.U. y Europa Continental)

**3.** Compruebe si la correa impulsora está colocada alrededor de la polea del motor.

Observe a través de los orificios de comprobación del plato. Si la correa no está colocada alrededor de la polea del motor, tire de ella alejándola del plato y colóquela.

- **4.** Coloque la esterilla del plato sobre éste.
- **5.** Conecte los cables de audío a los terminales PHONO de su amplificador o receptor.
- La clavija blanca es para el canal izquierdo.
- La clavija roja es para el canal derecho.
- **6.** Conecte el cordón de alimentación a un tomacorriente de C.A. apropiado.
- Si se ha presionado accidentalmente el botón STOP durante el envío, es posible que el plato o el brazo fonocaptor se muevan cuando enchufe por primera vez la el cordón de alimentación.

# INSTALLATION AV DIN SKIVSPELARE

1. Välj en plan plats som är torr och varken för varm eller kall.

Skivspelaren skall användas på en plats där temperaturen är mellan 5°C och 40°C. Undvik platser som är dammiga eller platser som utsätts för vibrationer.

2. Tag bort de två transportmelianläggen genom att vrida dem moturs ( ) medan skivtallriken hålls fast. Spara mellanläggen för framtida bruk vid ev. transport.

Ställ in spänningsväljaren korrekt. (Spänningsväljare saknas på apparater sålda i USA, Kanada, Australien, Storbritannien och övriga Europa.)

**3.** Kontrollera att drivremmen har lindats runt motorns remtrissa.

Titta i hålen i skivtallriken. Om drivremmen inte har lindats runt motorns remtrissa, skall Du dra av remmen från skivtallriken och linda den runt motorns remtrissa.

- **4.** Placera skivtallriksmattan på skivtallriken.
- **5.** Anslut skivspelarkablarna till uttagen PHONO på Din stereoförstärkare eller radio.
- Den vita pluggen är för den vänstra kanalen.
- Den röda pluggen är för den högra kanalen.
- 6. Anslut nätkabeln till ett lämpligt växelströmsuttag.
- Om knappen STOP har tryckts in oavsiktlight under frakten, kan det hända att skivtallriken eller tonarmen rör sig när Du först ansluter nätsladden.

# INSTALLAZIONE DEL GIRADISCHI

1. Collocare il giradischi in un luogo piano, asciutto, nè troppo caldo nè troppo freddo.

Il giradischi deve essere usato a temperature comprese tra 5°C e 40°C. Evitare inoltre luoghi polverosi o soggetti a vibrazioni.


**2.** Per rimuovere i due spaziatori che tengono il piatto, girarli in senso antiorario ( ). Tenerli pr rimballare il giradischi.

Regolare il selettore di tensione sulla rete di tensione locale. (Non in dotazione sugli apparecchi per gli USA, il Canada, l'Australia, il Regno Unito e l'Europa continentale.)

**3.** Controllare che la cinghia di trasmissione sia avvolta intorno al puleggia del motor.

Guardare attraverso gli appositi fori sul piatto. Se la cinghia di trasmissione non è avvolta intorno al puleggia del motor, allontanarla dal piatto e agganciarla al puleggia del motor.

- **4.** Posare il tappetino sul piatto.
- **5.** Collegare i cavi audio ai terminali PHONO della dell'amplificatore stereo o del ricevitore.
- La spina bianca è per il canale sinistro.
- La spina rossa è per il canale destro.
- **6.** Collegare il cavo di alimentazione ad una presa CA adatta.
- Se il tasto STOP è stato premuto accidentalmente durante il transporto, può succedere che il piatto o il braccio del giradischi si muovano quando lo si collega per la prima volta al cavo di alimentazione.

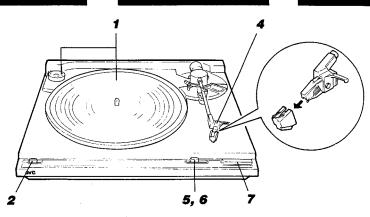

HOW TO PLAY A

ABSPIELEN VON SCHALLPLATTEN

FONCTIONNEMENT DE LA PLATINE

AFSPELEN VAN EEN GRAMMOFOONPLAAT

COMO REPRODUCIR UN DISCO

SPELNING AV SKIVOR

RIPRODUZIONE DI DISCHI

# HOW TO PLAY A

1. Put a record on the turntable platter.

If the record has a large diameter center hole, place the EP adapter on the turntable spindle.

- 2. Set the playing speed.33: 33-1/3 rpm record
- 45 : 45 rpm record
- **3.** Set the source selector switch on your stereo Amplifier or Receiver to PHONO.
- **4.** Remove the stylus cover and the tonearm clamp.
- **5.** Set the UP/DOWN switch to the UP position to raise the tonearm and slide the tonearm so that it is suspended above the lead-in groove of the record.
- **6.** Set the UP/DOWN switch to the DOWN position to lower the tonearm to the record.
- **7.** To stop the record during mid-play, press the STOP button. The tonearm returns to its cradle and the turntable platter stops spinning.

Otherwise, when the record is fininshed playing the tonearm automatically returns to its cradle and the turntable platter stops spinning.

# ABSPIELEN VON SCHALLPLATTEN

**1.** Eine Schallplatte auf den Plattenteller legen.

Wenn die Schallplatte ein gro-Bes Mittenloch hat, den EP-Adapter auf den Plattentellerdorn setzen.

- 2. Die Abspielgeschwindigkeit einstellen.
- 33: 33-1/3 U/min Schallplatten
- 45 : 45 U/min Schallplatten
- **3.** Den Signalquellenwähler am Verstärker oder Receiver auf PHONO stellen.
- **4.** Die Nadelträgerabdeckung und die Tonarmsperre entfernen.
- **5.** Den Tonarmlift (UP/DOWN) auf UP stellen, um den Tonarm anzuheben, und dann den Tonarm so schieben, daß er über der Einlaufrille der Schallplatte steht.
- **6.** Den Tonarmlift (UP/DOWN) auf DOWN stellen, um den Tonarm auf die Platte abzusenken.
- **7.** Zum Abbrechen der Schallplattenwiedergabe die STOP-Taste drücken. Der Tonarm kehrt zur Tonarmauflage zurück, und der Plattenteller hört auf sich zu drehen.

Wenn die Plattednwiedergabe nicht abgebrochen wird, kehrt der Tonarm nach dem Erreichen des Schallplattenendes automatisch zur Tonarmauflage zurück, und der Plattenteller hört auf sich zu drehen.

# FONCTIONNEMENT DE LA PLATINE

**1.** Placer un disque sur le plateau de la platine tournedisque.

Si le disque a un trou central de grand diamètre, placer l'adaptateur 45 tours sur l'axe du tourne-disque.

- 2. Régler la vitesse de lecture.
- 33 : disque 33-1/3 tours/mn
- 45 : disque 45 tours/mn
- **3.** Positionner le sélecteur de source de votre Amplificateus ou récepteur stéréo sur PHONO.
- **4.** Retirer le couvercle de la pointe de lecture et soulever l'attache du bras de lecture.
- **5.** Mettre le commutatur UP/DOWN en position UP afin de faire monter le bras de lecture et le faire coulisser de manière à ce qu'il se trouve suspendu au dessus du sillon de départ du disque.
- **6.** Mettre le commutatur UP/DOWN en position DOWN afin d'abaisser le bras de lecture vers le disque.
- 7. Pour arrêter le disque pendant la lecture, appuyer sur la touche STOP. Le bras revient sur son reposoir et le plateau de tourne-disque s'arrête de tourner.

Si In'y a pas d'arrêt pendant la lecture, le bras de lecture revient automatiquement sur son reposoir à la fin du disque et le plateau du tourne-disque s'arrête.

Even after the tonearm has returned to its cradle, a small amount of power is used (1 watt).

Auch nachdem der Tonarm zur Tonarmauflage zurückgekehrt ist, wird noch eine geringe Menge Strom verbraucht (1 Watt).

Même après que le bras de lecture est retourné sur son berceau, une petite quantité d'énergie est utilisée (1 watt).

Zelfs nadat de toonarm naar zijn steun is teruggekeerd, wordt een kleine hoeveelheid stroom verbruikt (1 Watt).

Includo después de que el brazo fonocaptor haya vuelto a su soporte, se empleará una pequeña cantidad de energía (1 vatio).

En smärre mångd ström (1 watt) brukas även efter att tonarmen har återgått till tonarms-

# PELEN VAN EEN

.eg de grammofoonplaat de draaitafel.

de grammofoonplaat in het den een grote opening hegebruik dan de EPpter.

Stel de draaisnelheid in. 33 : voor platen van 33 1/3 pm

15 : voor platen van 45 tpm

Zet de ingangskeuzeschalar van uw stereo Versterof ontvanger op +ONO".

Verwijder het beschermkapan de naald en klap de onarmklem omhoog.

Zet de UP/DOWN schakelan de "UP" stand zodat de narm ombhoog komt. Beeg nu de toonarm naar het iden totdat de naald zich ven de eerste groef van de mmofoonplaat bevindt.

Zet de UP/DOWN in de OWN'' stand en de toonarm zakken.

Om tijdens het afspelen van grammofoonplaat te stopn met de weergave, drukt u de stoptoets (STOP). De toarm keert nu terug naar de uder en de draaitafel stopt at draaien.

de grammofoonplaat afgepen is keert de toonarm tomatisch terug naar de uder en de draaitafel stopt at draaien.

# COMO REPRODUCIR UN DISCO

1. Coloque el disco sobre el plato.

Si el disco posee un orificio dentral de diámetro grande, coloque el adaptador de EP en el eje del plato.

- 2. Ajuste la velocidad de reproducción.
- 33 : Disco de 33-1/3 rpm
- 45 : Disco de 45 rpm
- **3.** Ponga el selector de fuente de su Amplificador o receptor estéreo en PHONO.
- **4.** Quite la cubierta de la aguja y el sujetador del brazo fonocaptor.
- **5.** Ponga el interruptor UP/DOWN en la posición UP a fin de hacer que se levante el brazo fono-capror, y deslice éste hasta que quede sobre el surco de comienzo del disco.
- 6. Ponga el interruptor UP/DOWN en la posición DOWN a fin de hacer que el brazo fonocaptor descienda sobre el disco.
- 7. Para cesar la reproducción en curso, presione el botón STOP. El brazo fonocaptor volverá a su soporte, y el plato dejará de girar.

De lo contrario, cuando finalice la reoproducción del disco, el brazo fonocaptor volverá a su soporte, y el plato dejará de girar.

# SPOLNING AV SKIVOR

**1.** Placera en grammofonskiva på skivtallriken.

Om skivan har ett centrumhål av stor diameter, skall Du placera EP-adaptern på skivspelarens spindel.

- 2. Ställ in spelningshastigheten.
- 33 : 33-1/3 varv/minut
- 45 : 45 varv/minut
- **3.** Ställ in funktionsväljaren på Din förstärkaren eller receivern i läget PHONO.
- **4.** Tag av nålskyddet och tonarmsklämman.
- 5. Skjut omkopplaren UP/DOWN till läget UP for att lyfta upp tonarmen och för sedan tonarmen så att den kommer ovanför det inledande spåret på skivan.
- **6.** Skjut omkopplaren UP/DOWN till läget DOWN för att sänka tonarmen på skivan.
- **7.** För att avbryta spelningen skall Du trycka på knappen STOP. Tonarmen återgår då till tonarmsstödet och skivtallriken slutar att rotera.

I andra fall kommer tonarmen automatiskt att återgå till tonarmsstödet när spelningen når slutet, varefter skivtallriken slutar att rotera.


# RIPRODUZLONE DI DISCHI

1. Posare un disco sul piatto.

Se il disco ha un foro centrale di grande diametro, collocare l'adattatore EP sul perno centrale.

- 2. Regolare la velocità di riproduzione.
- 33 : Per dischi a 33 1/3 giri
- 45 : Per dischi a 45 giri
- **3.** Regolare il selettore di fonte dell'amplificatore o ricevitore stereo su PHONO.
- **4.** Togliere il copripuntine e sollevare il fermo del braccio.
- **5.** Regolare l'interruttore UP/DOWN sulla posizione UP per sollevare il baraccio e spostare il braccio in modo che si trovi sopra il solco di inizio del disco.
- **6.** Regolare l'interruttore UP/DOWN sulla posizione DOWN per abbassare il braccio sul disco.
- **7.** Per interrompere a metà la riproduzione del disco, premere il tasto STOP. Il braccio ritorna al suo appoggio e piatto smette di girare.

Altrimenti, quando il disco è finito il braccio torna automaticamente al suo supporto e il piatto smette di girare.

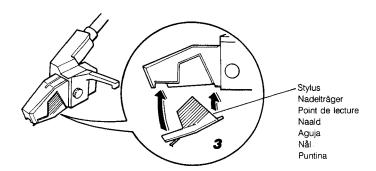

# STYLUS REPLACEMENT

AUSTAUSCH DES NADELTRÄGERS

REPLACEMENT DE LA POINTE DE LECTURE

VERVANGEN VAN DE NAALD

REEMPLAZO DE LA AGUJA

NÅLBYTE

SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA

# STYLUS REPLACEMENT

An old, worn stylus ("needle") can distort the sound of your records, as well as damaging them. The service life of a stylus may be anywhere from 800 to 1600 hours, depending on the conditions of the records you play. We recommend that you replace the stylus more frequently than this.

When purchasing a new stylus, specify JVC DT-64.

To replace the stylus:

- **1.** Replace the tonearm clamp and lift the tonearm out of its cradle.
- 2. Remove the old stylus assembly by pulling it down.
- **3.** Plug the rear portion of the new stylus assembly fully into the cartridge slot and push it up until you hear a click.
- Be careful not to knock the stylus tip against the turntable cabinet.
- If the stylus assembly is not completely pushed up, there will be a gap between the stylus and the cartridge, causing the record to sound distorted.

# AUSTAUSCH DES NADEL-TRÄGERS

Eine alte, verschliessene Nadel kann die Tonqualität der Wiedergabe beeinträchtigen und die Schallplatten beschädigen. Die Lebensdauer einer Nadel kann zwischen 800 und 1600 Stunden liegen, je nach Einsatzbedingungen. Wir empfehlen häufigeren Austausch des Nadelträgers.

Beim Kauf eines neuen Nadelträgers fragen Sie nach JVC DT-64

Austausch:

- 1. Die Tonarmsperre lösen, und die Nadelträgerabdeckung anheben.
- 2. Den alten Nadelträger nach unten.
- **3.** Den hinteren Teil des neuen Nadelträgers in den Schlitz des Tonabnehmer stecken und nach oben drücken, bis er einrastet.
- Darauf achten, nicht die Nadel an der Plattenspielerzarge anzustoßen.
- Wenn der Nadelträger nicht vollständig eingedrückt wird, entsteht ein Abstand zwischen Nadelträger und Tonabnehmer, und der Wiedergabeklang wird verzerrt.

# REMPLACEMENT DE LA POINTE DE LECTURE

Une pointe de lecture ("aiguille") ancienne et usagée peut déformer le son de vos disques ou même les endommager. La durée d'utilisation d'une pointe de lecture peut se situer entre 800 et 1600 heures, selon l'état des disques. Nous vous recommandons de remplacer la pointe de lecture le plus souvent possible.

Lors de l'achat d'une nouvelle pointe de lecture, se procurer le modèle JVC DT-64.

Pour remplacer la pointe de lecture:

- **1.** Relâcher l'attache du bras de lecture et lever le bras hors, de son reposoir.
- 2. Démonter l'ensemble de la pointe de lecture usagée en tirant vers le bas.
- 3. Enfoncer entièrement la partie arrière de l'ensemble de la nouvelle pointe de lecture dans la fente de la cellule et pousser vers le haut jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
- Veiller à ne pas heurter l'extrémité de la pointe de lecture contre le meuble de la platine tourne-disque.
- Si l'ensemble de la pointe de lecture n'est pas entièrement poussé vers le haut , il y aura un espace vide entre la pointe de lecture et la cellule qui provoquera l'altération du son lors de l'écoute d'un disque.

# RVANGEN VAN DE 4LD

oude, versleten naald zal slechte geluidskwaliteit veren en zal tevens uw nmofoonplaten beschadi. De levensduur van een d light tussen de 800 en 0 draai-uren, afhankelijk de kwaliteit van de gramponplaten die u afspeelt. raden u aan de naald vate vervangen.

u een nieuwe naald koopt at het de JVC DT-64 zijn.

/angen van de naald:

(lap de armklem weg en de toonarm omhoog uit nouder.

/erwijder oude naaldhouder naald door deze naar an.

Schuif de achterkant van de iwe naaldhouder in het elent en duw deze door totdat en klik hoort.
Let op dat u de naald niet egen de behuizing van de platenspeler aanstoot.
Als de naaldhouder niet over de volle lengte in het element is geschoven, zal er wat storing in de weergare optreden.

# REEMPLAZO DE LA AGUJA

Una aguja vieja y gastada puede provocar la distorsión del sonido de sus discos, o dañar éstos. La duración útil de la aguja puede variar entre 800 y 1600 horas, dependiendo de las condiciones de los discos que reproduzca. Recomendamos un cambio más frecuente que éste de la aguia.

Para adquirir una nueva aguja, especifique DT-64 JVC.

Para reemplazar la aguja:

- **1.** Suelte el sujetador del brazo fonocaptor y levántelo de su soporte.
- 2. Extraiga el conjunto de la aguja viejo tirando hacia abajo.
- 3. Inserte la parte posterior del conjunto de la aguja nuevo completamente en la ranura de la cápsula, y empújelo hasta que oiga un chasquido.
- Tenga cuidado de no golpear la aguja contra la caja del giradiscos.
- Si no empuja completamente el conjunto de la aguja, es posible que quede cierta holgura entre la aguja y la cápsula, lo que provocaría la distorsión del sonido del disco.

# NÅLBYTE

En gammal nål kan orsaka att ljudet försämras och kan även skada skivorna. Nålens livslängd är från 800 till 1600 timmar, beroende på hur Du spelar Dina skivor. Vi rekommenderar att Du byter ut nålen oftare än detta.

När Du köper en ny nål, skall Du be att få en JVC DT-64.

Nålbyte:

- **1.** Lossa på tonarmsklämman och lyft upp tonarmen ur tonarmsstödet.
- 2. Avlägnsa den gamla nålenheten genom att dra den nedåt.
- **3.** Anslut bakdelen av den nya nålenheten ordentligt i pickuputtaget och tryck in den tills Du hör att den fastnar.
- Var f\u00f6rsiktig s\u00e5 att Du inter st\u00f6ter n\u00e5lspetsen mot skivspelarh\u00f6ljet.
- Om nålenheten inte trycks in helt och hållet, kommer att gap att uppstå mellan nålen och pickupen, vilket gör att skivans ljud blir distorderat.


# SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA


Una puntina vecchia e consumata può distorcere il suono dei dischi e addirittura danneggiarli. La durata di una puntina va da 800 a 1600 ore, a seconda delle condizioni dei dischi usati. Consigliamo di sostituire la puntina più frequentemente di quanto sopra indicato.

Quando si acquista una nuova puntina, richiedere una puntina JVC DT-64.

Per sostituire la puntina:

- **1.** Sganciare il fermo del braccio e sollevare il braccio dal supporto.
- **2.** Staccare il blocco puntina tirandolo in basso.
- **3.** Inserire a fondo la parte posteriore del nuovo blocco puntina nella fessura della cartuccia e spingere fino a sentire uno scatto.
- Fare attenzione a non sbattere la puntina contro il giradischi.
- Se il blocco puntina non è inserito a fondo, rimane uno spazio tra la puntina e la cartuccia che causa una distorsione del suono del disco.

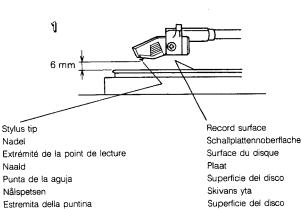

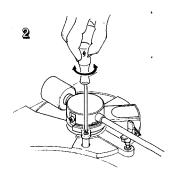

# TONEARM HEIGHT ADJUSTMENT CARTRIDGE REPLACEMENT

EINSTELLUNG DER TONEARMHÖHE TONABNEHMERAU-STAUSCH

REGLAGE DE LA HAU-TEUR DU BRAS DE LECTURE REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

HOOGTE-INSTELLING VAN DE TOONARM VERVAN HET ELEMENT

AJUSTE DE LA ALTURA DEL BRAZO FONOCAPTOR REMPLAZO DE LA CÁPSULA

JUSTERING AV TONAR-MENS HÖJD BYTE AV PICKUPENEHET

REGOLAZIONE
DELL'ALTEZZA
DEL BRACCIO
SOSTITUZIONE DELLA
CARTUCCIA

# TONEARM HEIGHT ADJUSTMENT

Normally you will not have to adjust the tonearm height. However, the height may have changed during shipping, and you will need to correct it.

- 1 The optimum distance between the record surface and the stylus tip, when the UP/DOWN switch is set to the UP position, is about 6 mm
- 2 Using a Philips screwdriver, turn the Elevator Adjusting Screw at the base of the tonearm clockwise to decrease the distance, and counterclockwise to increase it.

# CARTRIDGE INSTALLA-TION OR REPLACEMENT

Normally you will not have to replace the cartridge. If the cartridge fails for some reason, replace the cartridge as follows:

This turntable has an integrated tonearm using a T4P cartridge. (AT3482PX)

- 1. Remove the cartridge fixing screw.
- 2. Pull the cartridge forward.
- 3. Remount the cartridge.
- **4.** Replace the cartridge fixing screw securely.

# Note:

 When replacisng the cartridge, be sure to use the cartridge fixing screw originally provided to obtain the optimum tracking force.

# EINSTELLUNG DER TONARMHÖHE

Normalerweise braucht die Tonarmhöhe nicht eingestellt zu werden. Sie kann sich aber beim Versand verstellen, und in diesem Fall muß sie korrigiert werden.

- ¶ Der optimale Abstand zwischen der Schallplattenoberfläche und der Nadel wenn der Tonarmlift auf UP gestellt ist, beträgt ca. 6 mm.
- 2 Mit einem Kreuzschraubenzieher die Tonarmlift-Einstellschraube am Tonarm im Uhrzeigersinn drehen, um diesen Abstand zu verringern, und gegen den Uhrezeigersinn, um ihn zu vergrößern.

# EINSETZEN ODER AUSTAUSCHEN DES TONABNEHMERS

Normalerweise braucht der Tonabnehmer nicht ausgetauscht zu werden. Wenn er jedoch aus irgendeinem Grund versagt, kann er folgendermaßen ausgetauscht werden:

Dieser Plattenspieler besitzt einen integrierten Tonarm mit einem Tonabnehmer vom Typ T4P. (AT3482PX)

- 1. Die Tonabnehmer-Halteschraube lösen.
- **2** Den Tonabnehmer nach vorne abziehen.
- 3 Den Tonabnehmer wieder anbringen.4. Die Tonabnehmer-
- **4.** Die Tonabnehmer-Halteschraube wieder fest anziehen.

# Hinweis:

 Bei Tonabnehmeraustausch die originale Tonabnehmer-Halteschraube verwenden, um die optimale Auflagekraft beibehalten zu können.

# REGLAGE DE LA HAU-TEUR DU BRAS DE LECTURE

Vous n'avez normalement pas à régler la hauteur du bras de lecture. Cette hauteur, cependant, a pu changer pendant l'expédition e il vous faudra alors la corriger.

- 1 La distance optimale entre la surface du disque et l'extrémité de la pointe de lecture est d'environ 6 mm lorsque la touche UP/DOWN est en position UP.
- 2 A l'aide d'un tourne-vis Phillips tourner la vis de réglage du lèvebras à la base du bras de lecture dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la distance et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter cette distance.

# MISE EN PLACE OU REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

En principe, il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche. Si, pour une raison quelconque, elle devait ne pas fonctionner, la remplacer de la façon suivante;


Cette platine tourne-disque comporte un bras de lecture intégré ut ilisant une cellule T4P. (AT3482PX) 1. Retirer la vis de fixation de la

- cellule.

  2 Tirer la cellule vers l'avant.
- 3 Remonter la cellule.
- Serrer fermement la vis de fixation.

# Remarque:

 Lors du remplacement de la cellule, s'assurer de bien utiliser la vis de fixation d'origine pour obtenir la force d'appui maximum. NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PATRIZIA

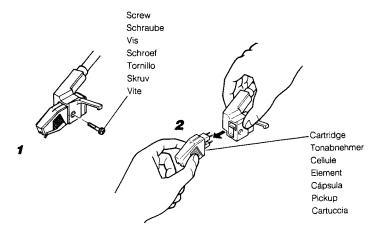

# )GTE-INSTELLING ! DE TOONARM

naal gesproken hoeft u de te-instelling van de toonarm e veranderen. Het kan echter comen dat de hoogte-instelling s het vervoer iets is veranin dat geval dient u de insg opnieuw te maken.

e ideale afstand tussen de en het einde van de naald is mm., gemeten met de ft-druktoets UP/DOWN in de nd

oor met een kruiskoppevedraaier de armhoogtephroef, aan de basis van de arm, te verdraaien kunt u de tte instellen. Rechtsom draaien eint de afstand, linksom dravergroot deze.

# VBRENGEN OF IVANGEN VAN EEN IMENT

oonlijk zult u het element niet veven vervangen. Mocht het ent echter om enige reden hadigd zijn, vervang het dan olgt:

draaitafel heeft een geïnerde toonarm, die gebruik kt van een T4P-element. 482PX)

'erwijder de bevestigingsschroin het element.

rek het element naar voren, getoond.

Sevestig het element weer zovordt getoond.

Bevestig de bevestigingsschroin het element stevig.

# nerking:

enk eraan bij vervanging het element de bijgeleverde estigingsschroef van het nent te gebruiken ter rijging van de optimale ringskracht.

# AJUSTE DE LA ALTURA DEL BRAZO FONOCAPTOR

Normalmente no necesitará ajustar la altura del brazo fonocaptor. Sin embargo, es posible que dicha altura cambie durante el envío, y que necesite corregirla.

1 La distancia óptima entre la superficie del disco y la punta de la aguja, cuando el botón UP/DOWN esté en la posición UP, es de unos 6 mm

2 Empleando un destornillador Phillips, gire el tornillo de ajuste del elevador, situado en la base del brazo fonocaptor, hacia la derecha para disminuir la distancia, y hacia la izqueirda par aumentarla.

# INSTALACIÓN O REEMPLAZO DE LA CÁPSULA

Normalmente no tendrá que reemplazar la cápsula. Si la cápsula falla por alguna razón, reemplácela de la forma siguiente:

Este tocadiscos posee un brazo de fonocaptor integrado que utiliza una cápsula T4P. (AT3482PX)

- 1. Extraiga el tornillo de fijación de la cápsula.
- 2. Tire de la cápsula hacia adelante.
- 3. Vuelva a montar la cápsula.
- 4. Fije firmemente le tornillo de fijación de la cápsula.

# Nota:

 Cuando cambie la cápsula, asegúrese de utilizar el tornillo de fijación original suministrado a fin de obtener una fuerza de seguimiento óptima.

# JUSTERING AV TONAR-MENS HÖJD

I normala fall behöver Du inte justera tonarmens höjd. Men det kan hända att höjden har ändrats under frankten, vilket gör att Du måste justera den.

- 1 Det största avståndet mellan skivans yta och nålspetsen, när knappen UP/DOWN står i läget UP, är omkring 6 mm.
- 2 Använd en stjärnskruvmejsel och vrid höjdjusteringsskruven vid tonarmsbasen i medurs riktning för att minska avståndet och i moturs riktning för att öka det.

# MONTERING ELLER BYTE AV PICKUPENHET

Pickupenheten behöver i normala fall inte bytas ut. Om pickupenheten av någon anledning inte skulle fungera på rätt sätt, skall den bytas ut på följande sätt:

Denna skivspelare har en tonarm med en pickup av typ T4P. (AT3482PX)

- 1. Skruva bort pickupens fästskruv.
- 2. Drag pickupen framåt som.
- 3. Sätt tillbake pickupen som.
- 4. Drag fast fästskruven ordentligt.

# Anm:

 Vid bye av pickup skall den ursprungliga fästskruven för pickupen användas, så att nåltrycket blir korrekt.

# REGOLAZIONE DELL'AL-TEZZA DEL BRACCIO

Normalmente non è necessario regolare l'altezza del braccio. Tuttavia l'altezza puo essere cambiata durante il trasporto e in questo caso è necessario correggerla.

- 1 La distanza ottimale tra la superficie del disco e l'estremità della puntina, quando il tasto UP/DOWN è regolato sulla posizione UP, è di circa 6 mm.
- Usando un cacciavite Philips, girare la vite di regolazione dell'elevazione che si trova alla base del braccio in senso orario per diminuire la distanza o in senso antiorario per aumentarla.

# INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Generalmente, non è neccessario sostituire la cartuccia. Se la cartuccia non funziona per qualche ragione, sostituirla come segue:

Questo giradischi ha un braccio integrato che impiega una cartuccia T4P. (AT3482PX)

- 1. Rimuovere la vite fissante la cartuccia.
- 2. Tirare in avanti la cartuccia.
- 3. Rimontare la cartuccia.
- **4.** Fissare la vite fissante la cartuccia in modo sicuro.

# Note:

 Quando si sostituisce la cartuccia, assicurarsi di usare la vite fissante originale in dotazione al fine di ottenere l'ottimale forza di tracciatura.

#### **TROUBLESHOOTING**

# **FEHLERSUCHE**

EN CAS DE DIFFICULTE

VERHELPEN VAN STORINGEN

SOLUCION DE PROBLEMAS

FELSÖKNING

SOLUZIONE DI PROBLEMI

# **TROUBLESHOOTING**

What appears to be a malfunction may not always be serious. Check the following problems first. If you can't solve the problem, contact your JVC dealer.

# Problem

No sound

# **Possible Solution**

Set the source selector switch on your receiver to PHONO. Turn off the tape monitor switch.

# Problem

Turntable does not spin

# **Possible Solutions**

Loop the drive belt around the motor spindle.

Connect the power cord to a convenient AC outlet.

# Problem

Sound is distorted

# **Possible Solution**

Clean the record. Fit stylus securely into the cartridge slot. Clean the stylus.

Replace the stylus with a new one.

# **FEHLERSUCHE**

Was wie eine Störung aussieht, muß nicht immer ein ernstes Problem sein. Bevor Sie das Gerät zur Reparatur einreichen, gehen Sie zuerst bitte die folgende Checkliste durch.

# Problem

Kein Ton

# Mögliche Abhilfen

Den Tonquellenschalter am Reveiver auf PHONO stellen. Den Schalter für Hinterbandkontrolle ausschalten.

# Problem

Plattenteller dreht nicht **Mögliche Abhilfen** 

Den Antriebsriemen um die Motorwelle legen. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdoes an.

# Problem

Verzerrter Klang

# Mögliche Abhilfen

Die Schallplatte säubern.
Den Nadelträger fest in den
Tonabnehmerschlitz stecken.
Den Nadelträger reinigen.
Den Nadelträger durch einen
neuen ersetzen.

# EN CAS DE DIFFICULTE

Ce qui semble au départ être un mauvais fonctionnement peut en fait n'être rien de sérieux. Vérifier d'abord les éventuels problèmes suivants. Si vous ne pouvez résoudre le problème, faites appel à un revendeur JVC.

# Problème

Pas de son

# Solutions possibles

Positionner le sélecteur de source de votre radio sur PHONO.

Arrêter l'interrupteur du moniteur de cassette.

# Problème

La platine ne tourne pas **Solutions possibles** 

Enrouler la courroie d'entraine ment autour de l'axe. Brancher le cordon secteur à une prise secteur convenable.

# Problème

Le son est altéré

# Solutions possibles

Nettoyer le disque.
Ajuster fermement la pointe de lecture dans la cellule.
Nettoyer la pointe de lecture.
Remplacer par une pointe de lecture neuve.

# HELPEN VAN STO-

er zich problemen voori met de werking van het iraat, raadpleeg dan eerst erstaande lijst. Mocht u niet aat zijn het probleem zelf er lossen raadpleeg dan JVC dealer.

# bleem

n geluidsweergave jelijke oplossing

de ingangskeuzeschakevan versterker of stereoanger/cassettedeck op ONO".

de bandmonitorschakelaar uit-stand.

# bleem

iraaitafel draait niet rond

de aandrijfsnaar om de drijfas van de motor. het netsnoer op de wanntactdoos aan.

# bieem

ng in het geluid **jelijke oplossing** 

ig de grammofoonplaat.
de naaldhouder stevig in element.

ig de naald. ang de naald door een we.

# SOLUCION DE PROBLEMAS

Lo que pueda parecer un mal funcionamiento, no siempre resultará ser serio. Compruebe primero los problemas siguientes. Si no puede resoslver el problema, póngase en contacto con su proveedor JVC.

# Problema

Ausencia de sonido

# Soluciones posibles

Ponga el selector de fuente de su deck de cassettes/receptor estéreo en PHONO. Ponga en OFF el interruptor de escucha de cinta.

# Problema

El plato no gira.

# Soluciones posibles

Coloque la correa impulsora alrededor del eje del motor. Conecte el cordón de alimentación a un tomacorriente de C.A. apropiado.

# Problema

Sonido distorsionado

# Soluciones posibles

Limpie el disco. Encaje firmemente la guja en la ranura de la cápsula Limpie la aguja. Reemplace la aguja por otra nueva.

# **FELSÖKNING**

Vad som uppfattas som en felaktig funktion kan ibland vara lätt att åtgärda. Kontrollera de följande problemen först. Om Du inte kan lösa problemet, skall Du kontakta Din JVC återförsäljare.

# Problem

Inget ljud

# Mojlling lösning

Ställ in komponentväljaren på Din mottagare i läget PHONO. Stäng av bandmonitoromkopplaren.

# Problem

Skivtallriken roterar inte

# Mojlling lösning

Linda drivremmen runt motorspindeln.

Anslut nätkabeln till ett lämpligt växelströmsuttag.

# Problem

Lijudet är förvridet.

# Mojlling lösning

Rengör skivan. Sätt i nålen ordentligt i pickuphålet.

Rengör nålen.

Byt ut mot en ny nål.

# SOLUZIONE DI PROBLEMI

Ciò che a volte può sembrare un guasto spesso non è un problema serio. Controllare prima la seguente lista, e se il problema non è risolvibile contattare il proprio rivenditore JVC.

# Problema

Assenza di suono.

# Soluzioni possibili

Regolare il selettore di fonte della piastra a cassette con ricevitore stereo su PHONO. Disattivare l'interruttora di controllo nastri.

# Problems

Il piatto non gira.

# Soluzioni possibili

Agganciare la cinghia di trasmissione al perno del motore. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa CA adatta.

# **Problems**

Il suono è distorto.

# Soluzioni possibili

Pulire il disco.

Inserire saldamente la puntina nella fessura della cartuccia. Pulire la puntina.

Sostituire la puntina con un'altra nuova.

# **ENGLISH**

# SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE GEGEVENS ESPECIFICACIONES TEKNISKA DATA CARATTERISTICHE TECNICHE

# MOTOR SECTION Motor DC servemeter

MOTOr	DC Servomotor
Driver System	Belt drive
Speeds	33-1/3, 45 rpm
Wow and flutter	0.04% (WRMS)
Signal-to-noise ratio	
	65 dB (DIN-B)
Platter	11-13/16-inch (30
	cm) diameter die-
	cast aluminum
	alloy

# TONEARM SECTION

Statically balanced
straight tubular
arm with JVC de-
veloped TH
(Trancing Hold)
balancing system
220 mm

# CARTRIDGE SECTION

Overhang ...... 15 mm

Applicable cartridge weight

(No cartridge is prov	idad with tha
` ,	ided with the
AL-A155TNX.)	
Model	AT 3482PX
Туре	Moving magne
1,700	(MM)
	(IVIIVI)
Frequency response	
	10 Hz-25 000

r requeries respense	
	10 Hz-25,000 Hz
Output	2.5 mV (1 kHz
	50 mm/sec, lateral)
Channel separation	25 dB (1 kHz)
	(Test disc: TRS-1)

Load impedance	47k ohms
Trackability	80µm at 315 Hz
Compliance	8 x 10 <sup>-6</sup> cm/dyne
	(100 Hz dynamic)
Stylus tip	0.6 mil conical sty-
	lus (diamond)
Stylus	DT-64

# **GENERAL**

Optimum tracking force ...... 1.25 g

Dimensions	437 (W) x 107 (H)
	x 35.9 (D) mm
	17-3/16'' x 4-1/4''
	x 14-3/16''

(Since the dimensions show only the design measurements, an allowance is required when installing the unit in a limited space such as a rack, etc.)

Net weight .	 3.0	kg	(6.7)	lbs.
Accessories	 EΡ	ada	aptor	(1)

Design and specifications are subject to change without notice.

# **DEUTSCH**

#### KOTORTEIL

Motor .		. Gleichstrom-
		Servomotor
Antrieb	ssystem	. Riemenantrieb
Drehza	hlen	. 33 1/3 und 45
		U/min
Gleichla	aufschwankui	ngen
		. 0,04 % (WRMS)
Rumpe	lgeräusch-Sp	annungsabstand
		. 65 dB (DIN-B)
Plattent	teller	. 30 cm Durchmes-
		ser, Druckguß-
		Aluminiumle-
		ajeruna

# TONARMTEL Typ ......Statisch balancier-

	ter gerader
	Röhrentonarm m
	dem von JVC er
	wickelten TH-
	Balancesystem
	(Rillenführung)
Effektive Tonarm	nlänge
	220 mm
Überhang	15 mm
Geeignetes Tona	abnehmergewicht
¥	

# TONABNEHMERTEL

(Mit dom A) A1EETNIV jet koja Tonah-

(Mit dem AL-A1551N	X ist kein Tonab-
nehmer mitgeliefert.)	
Modell	AT 3482PX
Тур	Schwingmagnet
	(MM)
Frequenzgang	10 Hz-25.000 Hz
Ausgang	
0 0	50 mm/s, lateral)
Übersprechdämpfung	g
	25 dB (1l kHz)
	(Testschallplatte:
	TRS-1)
Lastimpedanz	47 k ohm
Abtastfähigkeit	80 μm bei 315 Hz
Auslenkwert	8 x 10 <sup>-6</sup> cm/Dyn
	(100 Hz dynamisch)
Nadel	0,6 mil konisch
	(Diamant)
Nadelträger	DT-64
Optimale Auflagekra	ft

# ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen	 437	Х	107	Х	35.9
	mm	(E	3xHx	T)	

(Diese Abmessungen beziehen sich nur auf das Gerät selber. Zur Aufstellung in einem Rack z.B. ist zusätzlicher Platz erforderlich.)

Nettogewicht	. 3,0 kg
Zubehör	EP-Mittenloch-
	adanter 1

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

# FRANÇAIS

# **SECTION MOTEUR**

Moteur	Servo-moteur CC
Système d'entraîneme	ent
	Entraînement 'par
	courroie
Vitesses	33-1/3, 45 to-
	urs/minute
Pleurage et scintillem	ent *
	0,04% (VRMS)
Rapport signal/bruit	65 dB (DIN-B)
Plateau	30 cm de diamèt-
	re, en alliage
	d'aluminium moulé

#### SECTION BRAS DE LECTURE

ype	Bras tubulaire dro
	statiquement équi
	libré, équipé du c
	spositif
	d'équilibrage TH
	(centre de gravité
	plus bas que le
	support du bras)
	mis au point par
	JVC
	220 mm
Distance axe/pointe	de lecture
	15 mm

# SECTION CELLULE

Modèle ..... AT 3482PX

AL-A155TNX.)

(Aucune cartouche n'est fournie avec le

Poids approprié de la cellule

Type	Aimant mobile
	(MM)
Réponse en fréquen	ce
***************************************	10 Hz-25.000 H
Sortie	2,5 mV (1 kHz 50
	mm/sec. latérai)
Séparation des cana	iux
	25 dB (1 kHz) (di
	que test: TRS-1)
Impédance de charg	ge
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	47 kohms
Aptitude à la lecture	80 μm à 315 Hz

#### 

namique)

Extrémité de la pointe de lecture

Conique de 0,6
mil (diamant)

# Pointe de lecture .... DT-64 Force d'appui optimum

Force d'appui optimum .....1,25 g

# **GENERALITES**

Elasticité accoustique

Dimensions ...... 437 (L) x 107 (H) x 35.9 (P) mm

(Du fait que les dimensions sont celles de l'appareil lui-même, une marge doit être observée quand vous l'installez dans un espace restreint, un rack, etc...)

Poids net	3,0 kg
Accessoires	Adaptateur EP
	(45 tours)1

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

# **IEDERLANDS**

# DRIJFGEDEELTE

Gelijkstrrom-
servomotor
fsysteem Aandrijfsnaar
tallen 33 1/3, 45 tpm
idsfluktuaties . 0,04% (WRMS)
l/ruisverhouding
65 dB (DIN-B)
fel 30 diameter, gego-
ten aluminiumle-
gering

# NARMGEDEELTE

...... Statisch gebalanceerde rechte buisarm met een door JVC ontwikkeld TH (Tracing Hold) balanssysteem

/e arm length ..... 220 mm ang ...... 15 mm deld elementgewicht ..... 5,9 gr.

# MENTGEDEELTE

AL-A155TNX wordt geen nt meegeleverd.) .....ÁT 3482PX ..... Magnetisch element (MM) entiebereik .... 10 Hz-25.000 Hz ıgsnivo ....... 2,5 mV (1 kHz 50 mm/sek, lateraal) Ischeiding ..... 25 dB (1 kHz) (Testplaat: TRS-1) ngsimpedantie ......47 k ohm nauwkeu-

(100 Hz dynamisch) -einde ...... 0,6 mil konische naald (diamant) ..... DT-64 nal naaldkracht ..... 1,25 gr.

**EMEEN GEDEELTE** 

ingen ...... 437 x 107 x 35.9 mm (b x h x d)

jn de exakte afmetingen van het aat. Houd er rekening mee dat u neer ruimte nodig heeft als u het aat installeeert en het gemakkelijk unnen bedienen.)

gewicht ....... 3,0 kg. everd toebehoren ..... EP-adapter (1)

ingen zonder kennisgeving in onten technische gegevens vooruden

# ESPAÑOL

# SECCION DEL MOTOR

Motor Servomotor de CC
Sistema impulsor Por correa
Velocidades 33-1/3 y 45 rpm
Fluctuación y trémolo
0,04 % (pondera-
ción eficaz)
Relación señal-ruido
65 dB (DIN-B)
Plato Aleación de alumi-
Tiato Alcación de diam
nio troquelada de

# SECCION DEL BRAZO **FONOCAPTOR**

Tipo ..... Brazo tubular rec-

Tipo	. Brazo tubular rec-
	to, balanceado es-
	táticamente con el
	sistema de
	equilibrio TH (re-
	tención de se-
	guimiento)
	desarrollado por
	JVC.
Longitud efectiva d	el brazo fonocaptor
	220 mm
Proyección	15 mm
Peso idóneo de la	cápsula
	5,9 g

SECCION DE LA
CAPSULA
(Con el AL-A155TNX no se suministra
cápsula.)
Modelo AT 3482PX
Tipo Imán móvii (MM)
Respuesta en frecuencia.
10 Hz—25.000 Hz
Salida 2,5 mV (1 kHz 50
mm/seg, lateral)
Separación entre canales
25 dB (1 kHz)
(Disco de prueba:
TRS-1)
impedancia de carga
47 kiloohmios
Exactitud de seguimiento
Docilidad
(100 Hz di-

námicos)

de pulgada

(diamante)

**SENERALES** Dimensiones ...... 437 (An) x 107 (Al) x 35.9 (Prf) mm

Aguja ......DT-64

..... 1,25 g

la unidad en estante, etc.)

Punta de la aguja.... Cónica de 0,6 mil

Fuerza óptima de apoyo sobre el surco

(Como las dimensiones muestran solamente las mediciones del diseño, se necesitará cierta holgura cuando instale

> Peso neto ...... 3,0 kg Accesorio ..... Adaptador de EP

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

# **SVENSKA**

# **MOTORDELEN**

# **TONARMSDELEN**

Тур	Statiskt balansera
	rak rörarm med
	JVC's TH-system
	(Tracking Hold)
Effektiv armlängd	220 mm
Överhäng	15 mm
Tillämplig pickupvikt	
	5,9 g
	. •

# **PICKUPDELEN** (Ingen pickupenhet medföljer

AL-A155TNX.)	
Modell A	T 3482PX
Тур R	örlig magnet
(1)	<b>/М</b> )
Frekvensåtergivning	
1	0 Hz—25.000 Hz
Utgång2	,5 mV (1 kHz 50
m m	m/sek., lateral)
Kanalseparation 2	5 dB (1 kHz)
(1	Testskiva: TRS-1)
Belastningsimpedans	
Dolasti III goi i i podano	
4	7 k ohm
4	0 μm vid 315 Hz
Spårning 8 Fjädringsmjukhet 8	0 μm vid 315 Hz
Spårning 8 Fjädringsmjukhet 8	0 μm vid 315 Hz x 10 <sup>-6</sup> cm/dyn 100 Hz dynamisk)
Spårning	0 μm vid 315 Hz x 10 <sup>-6</sup> cm/dyn 100 Hz dynamisk)
Spårning	0 µm vid 315 Hz x 10 <sup>-6</sup> cm/dyn 100 Hz dynamisk) ,6 mil konisk nål diamant)
Spårning 8 Fjädringsmjukhet 8 ( Nålspets 0	0 µm vid 315 Hz x 10 <sup>-6</sup> cm/dyn 100 Hz dynamisk) ,6 mil konisk nål diamant) )T-64
Spårning 8 Fjädringsmjukhet 8 ( Nålspets 0 ( Nål	0 µm vid 315 Hz x 10 <sup>-6</sup> cm/dyn 100 Hz dynamisk) ,6 mil konisk nål diamant) )T-64 skraft

# ALIMÄNT

Dimensioner	437 (B) x 107 (H)
	x 35.9 (D) mm

(Eftersom dimensionerna visar endast de yttre måtten, fordras ytterligare utrymme när skivspelaren installeras på en begränsad plats såsom i en hylla, etc.)

Nettovikt ...... 3,0 kg Tillbehör ..... EP-adapter (1)

Rätt till ändringar förbehålles.

# PATRIZIA

# SEZIONE MOTORE

Motore Servomoto	re CC
Sistema trasmissione	
Trasmissio cinghia	ne a
Velocita 33 - 1/3, 4	5 gpm
Wow e flutter 0,04 % (V	/RMS)
Rapporto segnale/rumore	
65 dB (DII	N-B)
Piatto 30 cm di	diametro
lega di alli	uminio
fuso.	

# **SEZIONE BRACCIO**

Tipo	Braccio tubolare dritto staticamente
	bilanciato provvisto
	del sistema di
	equilibriatura TH
	(Tenuta della trac-
	ciatura) della JVC.
Lunghezza effectiva	braccio
	220 mm
Sporgenza	15 mm
Peso cartuccia appli	cabile
	5,9 g

SEZIONE CAP	TUCCIA
(Nessuna cartuccia è all'AL-A155TNX.)	
Modello	AT3482PX
Tipo	Magnete mobile (MM)
Risposta in frequenza	a
	10 Hz-25.000 Hz
Uscita	
Separazione canali	mm/sec, laterale) 25 dB (1 kHz) (Test disc: TRS-1)
impedenza di carico	47 k ohm
Tracciabilità	80 μm a 315 Hz
Cedevolezza	8 x 10 <sup>-6</sup> cm/dina (dinamica 100 Hz)
Estremità puntina	,
Puntina	DT-64
Forza di tracciatura	ottimale
	1,25 g

# **GENERALI**

Dimensioni	 437	(L)	×	107	(A)	Х
	35.9	(P)	n	nm		

(Le dimensioni indicano solo le misure del disegno, ed è quindi necessario considerare un certo margine quando si installa l'apparecchio in spazi limitati come scaffali, ecc.)

Peso netto ...... 3,0 kg Accessori ...... Adattatore EP (1)

Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza preavviso.

# **POWER SPECIFICATIONS**

Area	Line Voltage & Frequency	Power Consumption
U.S.A Canada	AC 120 V ∼ , 60 Hz	
Continental Europe	AC 230 V ∿, 50 Hz	3 watts
U.K. Australia	AC 240 V ∼, 50 Hz	
Other Areas	AC 100 — 120/220 — 240 V ∼ selectable, 50/60 Hz	

# SPANNUNGSVERSORGUNG UND LEISTUNGSAUFNAHME

Länder	Nezspannung und Frequenz	Leistungsaufnahme
U.S.A Kanada	120 V ∼, 60 Hz	
Kontinental-Europa	230 V ∼, 50 Hz	3 Watt
Großbritannien Australien	240 V ∼, 50 Hz	3 Wall
Andere Länder	AC 110 — 120/20 — 240 V ~ umschaltbar, 50/60 Hz	

# CARACTERISTIQUES D'ALIMENTATION

Pays	Tension d'alimentation et fréquence	Consommation
Etats-Unis	CA 120 V ∼. 60 Hz	
Canada		_
Europe Continental	CA 230 V ∼, 50 Hz	3 watts
Royaume-Uni	CA 240 V ∼. 50 Hz	
Australie		
Autres pays	CA 110 — 120/220 — 240 V ∼ commutable, 50/60 Hz	

# **SPANNINGS VERREISTEN**

Gebieden	Netspanning en frekwentie	Stroomverbruik
Verenigde Staten Canada	Net 120 V ∼ wisselstroom, 60 Hz	
Europese Vasteland	230 V ∼ wisselstroom, 50 Hz	3 Watt
Engeland Australië	240 V ∼ wisselstroom, 50Hz	
Andere Gebieden	110 — 120/220 — 240 V ∼ wisselstroom instelbaar, 50/60 Hz	

# **ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACION**

Areas	Voltaje y frecuencia	Consumo
EE.UU. Canadá	CA 120 V ∼, 60 Hz	3 vatios
Europa Continental	CA 230 V ∼, 50 Hz	
Reino Unido Australia	CA 240 V ∼, 50 Hz	
Otras paises	CA 110 — 120/220 — 240 V ∿ seleccionable, 50/60 Hz	

# STRÖMFÖRSÖRJNING

Områden	Nätspänning & frekvens	Effektförbrukning
USA Kanada	∼120 V (växelström), 60 Hz	
Kontinentaleurope	~230 V (växelström), 50 Hz	3 watt
Storbritannien Australien	~ 240 V (växelström), 50 Hz	
Övriga länder	~110 — 120/220 — 240 V (Omkopplingsbar), 50/60 Hz	

# CARATTERISTCHE TECHICHE

Area	Tensione operativa & Frequenza	Consumo
U.S.A Canada	AC 120 V ∼ 60 Hz	3 watt
Europa continentale	AC 230 V ∼ 50 Hz	
Regno Unito	AC 240 V ∼ 50 Hz	
Australia		
Altre aree	AC 110 — 120/220 — 240 V ~ selezionabile, 50/60 Hz	<u> </u>



